

NOTICE DE POSE
PORTAIL MAESTRO
COULISSANT MOTORISABLE
REFOULEMENT DROIT

sun gates
Design

Portail et pergola bioclimatique

LISTE DE PIÈCES NÉCESSAIRES

PROFILS DE GUIDAGE

1 Barre de guidage haut Ref VSG008



1 Pièce de fixation de guidage haut
Ref VSG008/100


1 Barre de guidage haut Ref VSG007.

Le profil VSG007 entre dans la barre VSG008



1 Barre de guidage bas Ref VSG029.
Le profil VSG029 entre dans la barre VSG028

1 Barre de guidage bas Ref VSG028

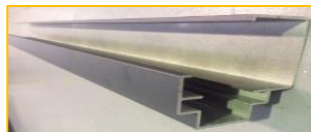

1 Pièce de fixation de guidage bas
Ref VSG028/100

ACCESSOIRES DES GUIDAGES

1 Guide-olives composé de :

4 boulons + 4 caches
+ 4 rondelles



1 "U"
Ref VSG020



1 Equerre
de fixation



1 Plaque de
jonction Ref PJ150




2 Olives de
guidage

8 Vis autoforeuses pour fixation
des guidages hauts + 4 caches

1 Vis courte et 3 longues autoforeuses à tête
hexagonale pour fixation des guidages bas

ACCESSOIRES DES BATTANTS

2 Bouchons haut "L"
Ref BHL




1 Bouchon haut central Ref BHC300

8 vis BULDEX pour fixation
des bouchons + 8 caches



PROFILS DE RÉCEPTION

1 Profil de réception
Ref VSG023

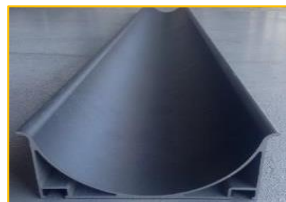

Rails au sol aluminium (fixations non fournies) :

3 x 2 mètres pour largeur de 3000 mm

3 x 2 m + 1 x 1m pour largeur de 3500 mm

4 x 2 m pour largeur de 4000 mm

4 x 2 m + 1 x 1 m pour largeur de 4500 mm

ACCESSOIRES DE RÉCEPTION

1 Butée de réception avec :

- 1x VSG004 perforé
 - 2x VSG001
 - 2x Joints pour VSG001
 - 2x Bouchons demi-potelet Ref BDP
 - 1x Equerre de fixation au pilier
 - 4x Vis buldex + 2x caches vis
 - 2x Boulons diamètre 8 + 2x Ecrous diam 8 + 4x rondelles
- 3 Equerres de fixation pour profil de réception (visserie de fixation au pilier non fournie)

1 Equerre anti-soulèvement pour profil de réception

8x Boulons diamètre 8 + 8x Ecrous diam 8 + 6x rondelles de 1 et 2 rondelles de 8





Nous portons une grande attention à l'entretien de nos produits. C'est pourquoi, tous les profils et accessoires sont nettoyés et vérifiés lors de leur conditionnement.


Lors du montage de votre portail, posez toujours les profils sur une surface propre et lisse pour éviter tout risque de rayure.

Les profils s'emboîtent les uns dans les autres par glissement dans un "rail". Vérifiez que chaque profil est bien emboîté et ajusté à chaque étape.

Si le profil ne glisse pas parfaitement, utilisez le maillet avec l'embout en plastique (pas un marteau!!!) pour le mettre en place.

PORTAIL MAESTRO COULISSANT

REFOULEMENT À DROITE CÔTÉ INTÉRIEUR (JARDIN)

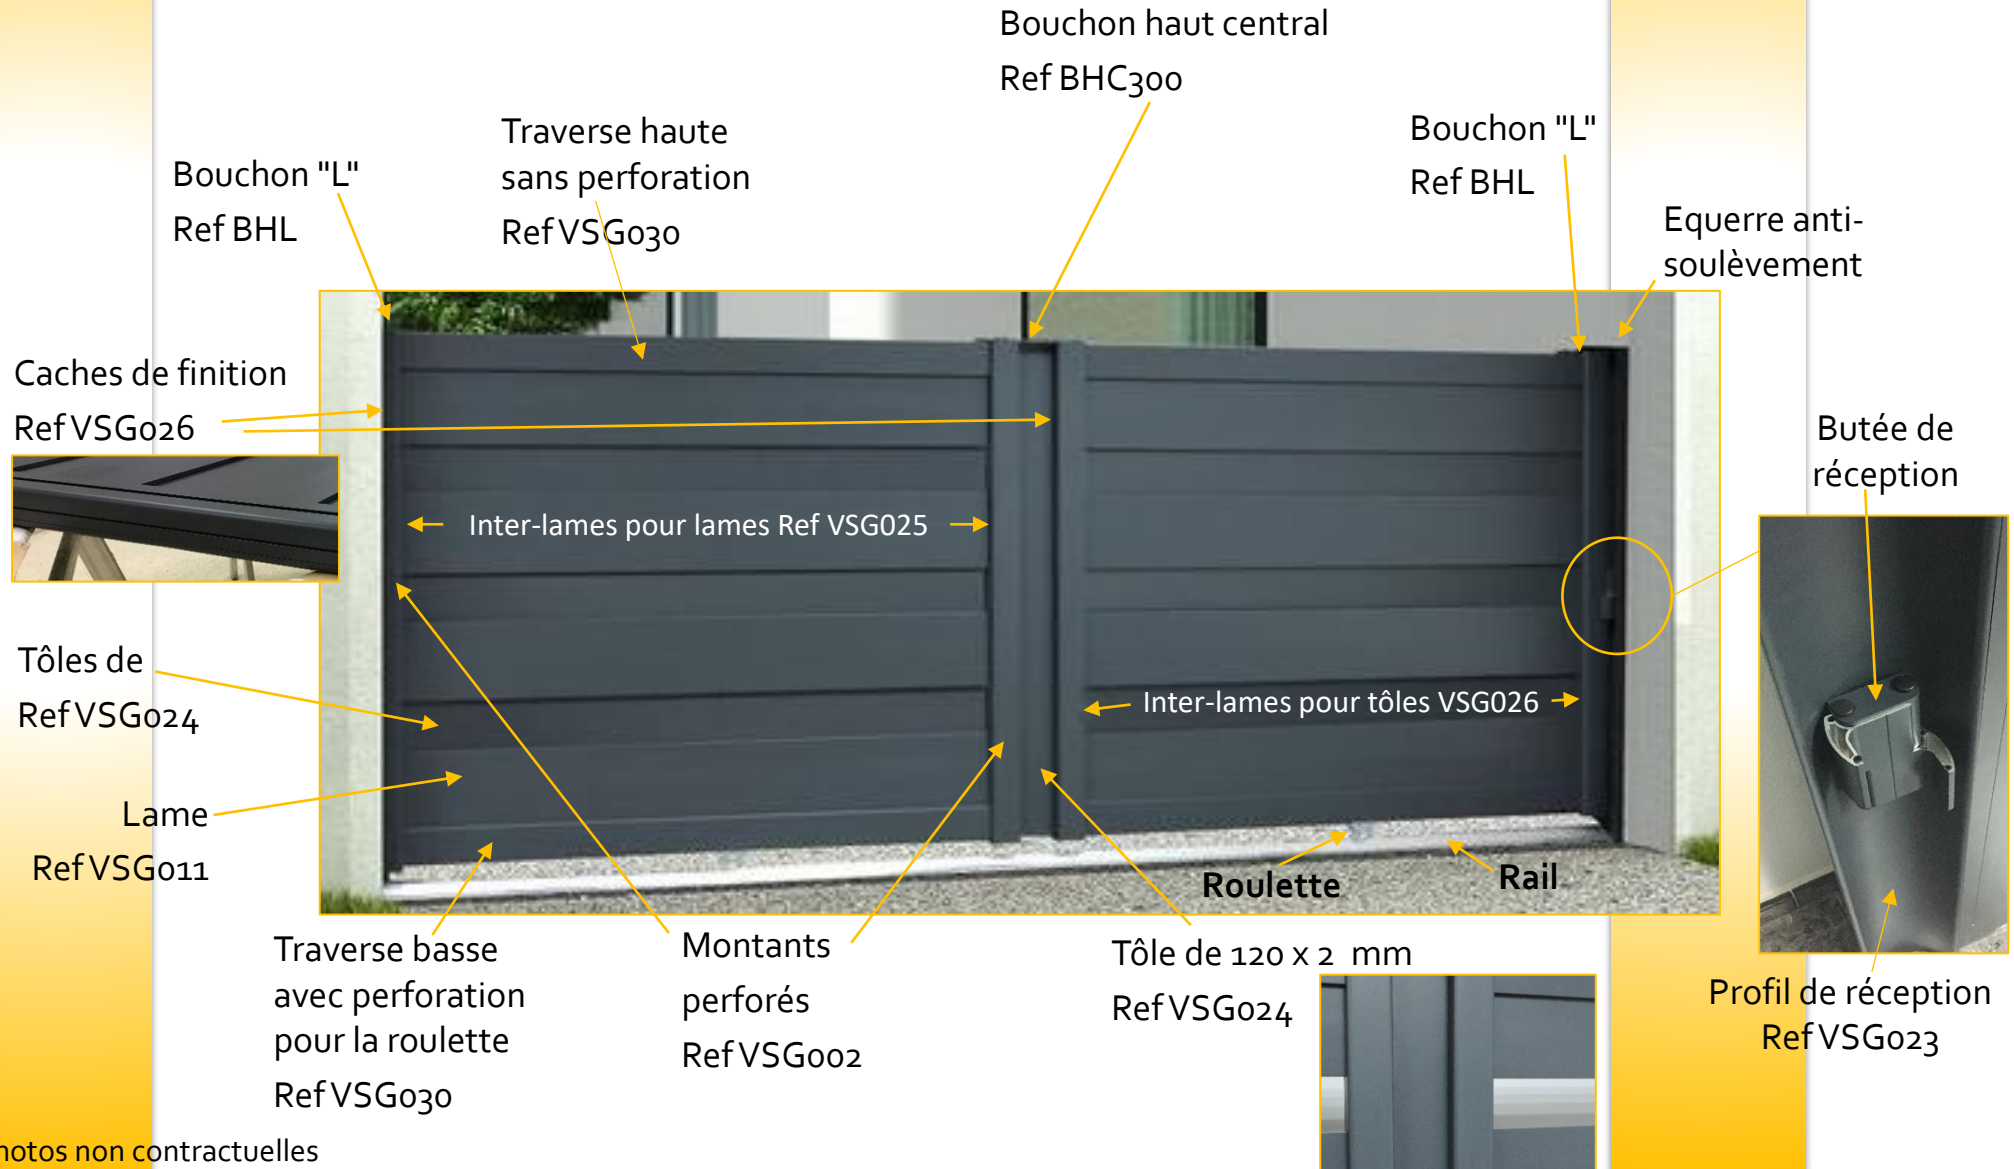

PORTAIL MAESTRO COULISSANT


REFOULEMENT À DROITE CÔTÉ INTÉRIEUR (JARDIN)



Réception
côté fermeture



Guide-olives et
barres de guidage haut
refoulement à droite

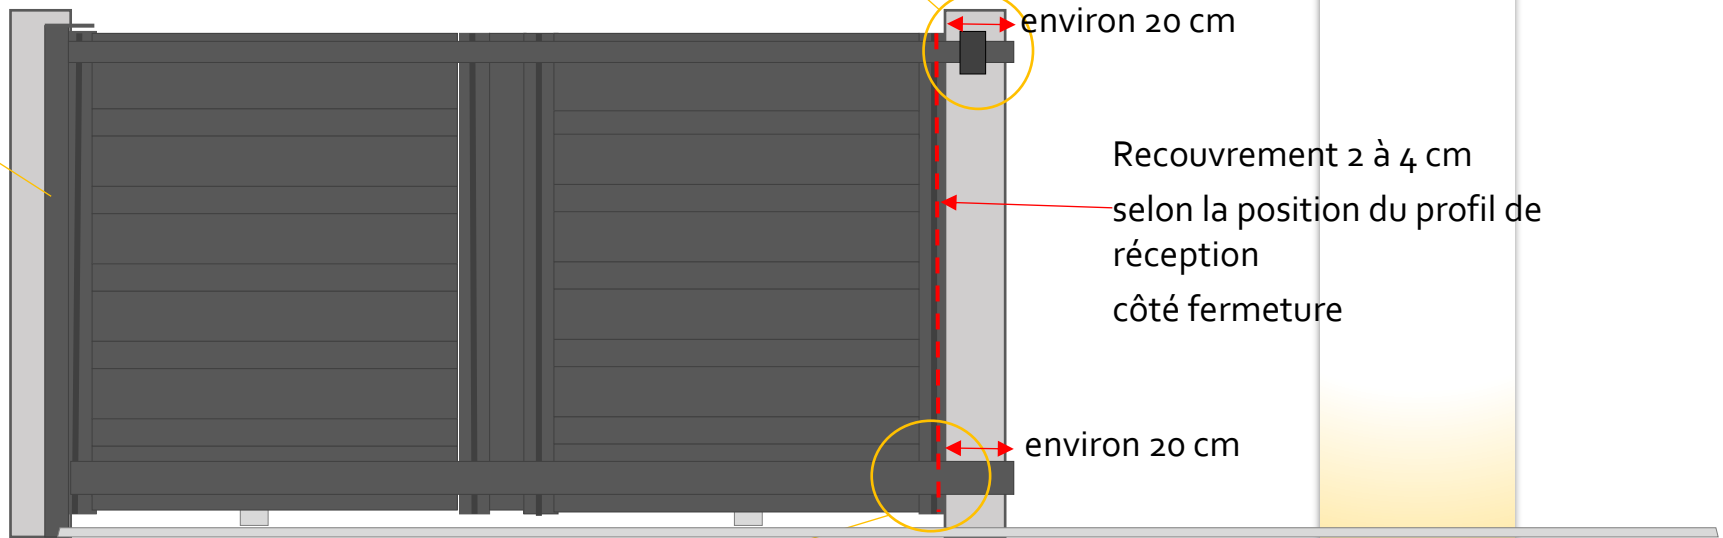

environ 20 cm

Recouvrement 2 à 4 cm
selon la position du profil de
réception
côté fermeture

environ 20 cm


Ouverture vers la droite côté intérieur (jardin)



Barres de guidage bas
Refoulement à droite
vue intérieure

NOTICE DE POSE

Le portail coulissant de la gamme MAESTRO est assemblé. Les barres de guidage sont fixées.

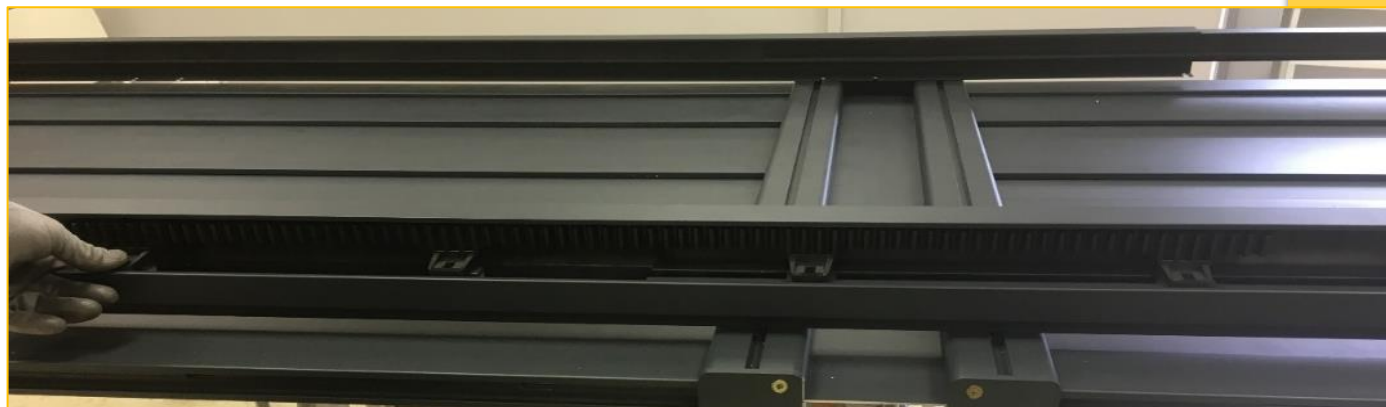

Etape 1 - Installez les rails au sol.

L'axe du rail au sol doit être situé à environ 70 mm du bord de votre pilier ou de votre poteau.

Il sera positionner au centre du profil de réception VSG023.

Fixez les rails (fixations non fournies).




Etape 2 - Préparez les équerres(x3) de fixations du profil de réception VSG023.

Insérez 2 boulons dans la rainure du profil et insérez 1 équerre.

Placez l'équerre en bas du profil.

Mettez 1 rondelle et un écrou et serrez manuellement.

Répétez la même opération avec les 2 autres équerres et placez-en une au centre et une en haut du profil.


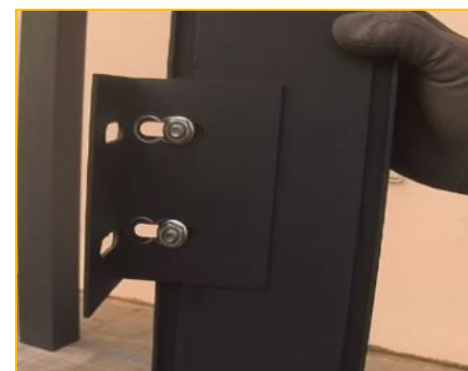


Photos non contractuelles

Etape 3 - Positionnez le profil de réception VSG023 sur votre pilier ou poteau (côté jardin).

Vous pouvez placer le profil de réception à ras de votre pilier ou poteau ou le décaler de 1 à 2 cm vers l'intérieur si vous voulez un recouvrement du portail plus important sur le pilier opposé.

Fixez-le (fixations non fournies) au pilier ou poteau au niveau des équerres préalablement installées. : 1 en bas, 1 au centre et 1 en haut en vérifiant que le profil est de niveau.

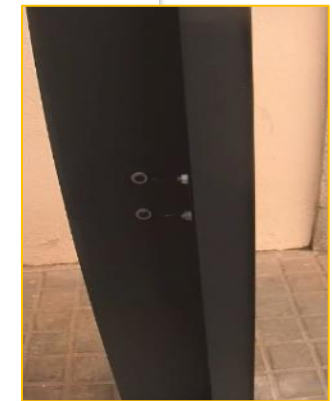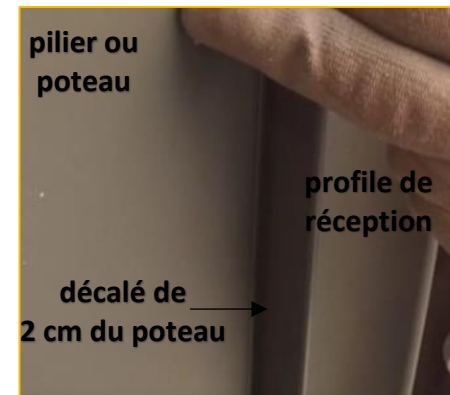

Etape 4 - Préparez le guide olives.

Fixez les 2 galets sur le supports VSG020 (1).

Fixez le renfort alu laqué rectangulaire 150x100 mm à l'équerre de fixation avec 2 boulons 8X16 mm et 2 rondelles de 10 (2).



Fixez le support VSG020 avec les galets à l'ensemble renfort alu 150x100 mm/équerre avec 2 boulons 8X16 mm et 2 rondelles (3).
Le guide olives est prêt.

Etape 5 - Positionnez le portail sur les rails.

Maintenez-le en butée contre le profil de réception pour l'installation du guide olive.

Vérifiez que le portail s'insère au centre du profil de réception.



Etape 6 - Fixez le guide olives sur le pilier ou le poteau (visserie non fournie).



Présentez le guide olives au niveau de la barre de guidage haut côté refoulement.

Laissez du jeu entre les galets et le haut de la barre de guidage pour que votre portail coulisse parfaitement.

Repérez les trous de fixation de l'équerre sur votre pilier ou poteau et percez après avoir dévissé au préalable le support VSG020 avec les galets de l'ensemble renfort alu 150x100 mm/équerre.

Fixer l'équerre au pilier ou poteau.

Repositionnez le support avec les galets dans la barre de guidage haut. Vissez et mettez les bouchons des boulons.

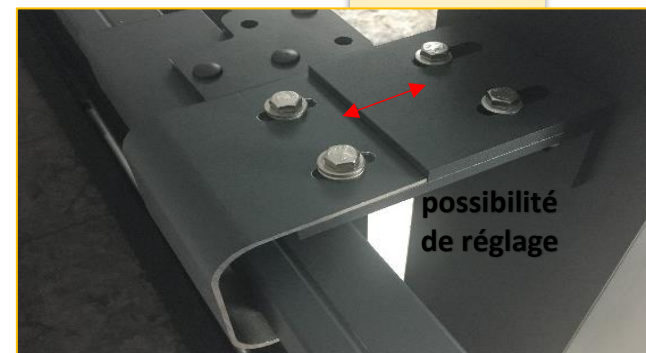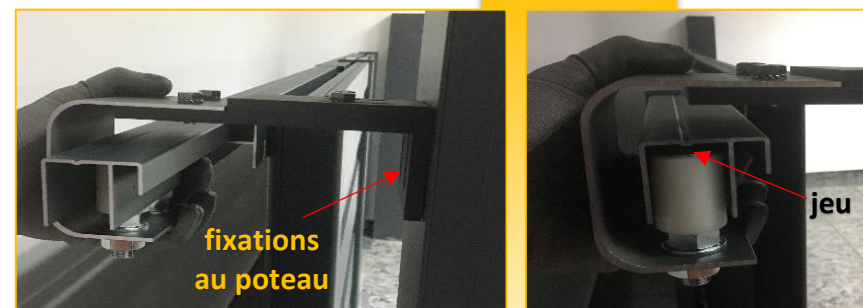

Etape 7 - Fixez la butée de réception dans le profil de réception VSG023.

Fermez votre portail pour déterminer le positionnement et la hauteur de la butée de réception.

Repérez les trous de fixation, percez et vissez.

Insérez 1 joint dans chaque pièce VSG001/60 (courbées).

Clipez-les à la pièce centrale vissée dans le profil de réception.

Vissez les 2 bouchons et mettez les caches des vis.

Refermez votre portail.



Etape 8 - Vissez l'équerre anti-soulèvement au profil de réception VSG023.


Fermez votre portail.

Insérez 1 boulon 8x16 dans chaque rainure du profil de réception.

Positionnez l'équerre dans les boulons.

Mettez une rondelle de 8 dans chaque boulon puis vissez les écrous.

Votre portail est prêt. Vous pouvez installer votre motorisation.

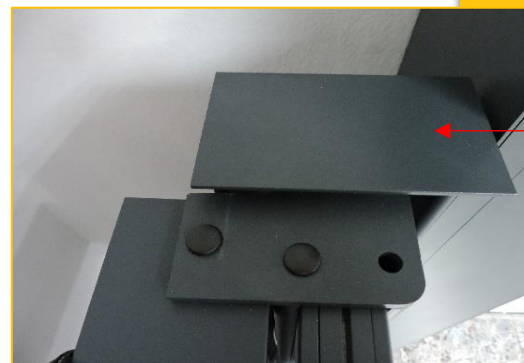

Photos non contractuelles